
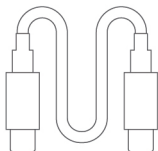


IQOS
ILUMA

O N E

使用手冊

IQOS ILUMA ONE™

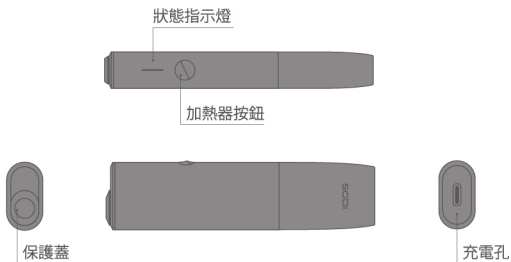


Type C
充電線*

*請遵守安全警告和使用說明，只使用製造商所提供經核可之充電線及相容之電源供應器（5V、2A、Type C輸出），以獲得最佳充電效能。


IQOS ILUMA™ 僅與 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 相容

新手指南

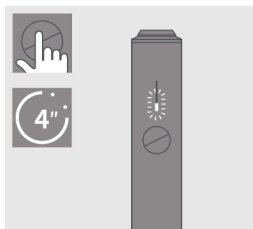

啟動電源


長按按鈕 4 秒鐘，然後放開；狀態指示燈將緩緩亮起。

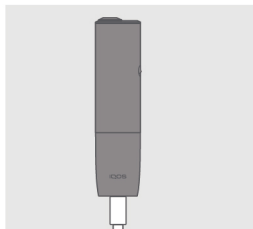


充電

第一次使用前，請先按照安全警告和使用說明使用相容之電源供應器為 IQOS ILUMA ONE™ 充電。
(約需90分鐘)

如何使用IQOS ILUMA ONE™

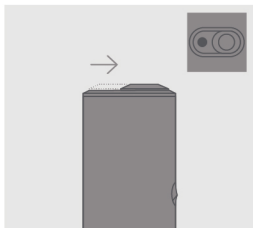


打開保護蓋
滑動打開。

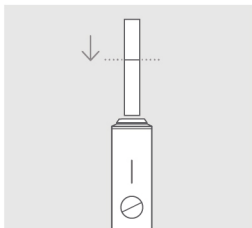

1. 插入 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™

插濾嘴朝外，插入 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，並輕推至濾嘴端底線。

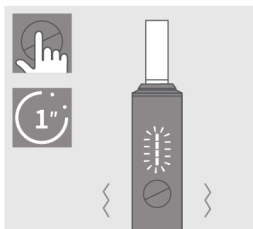

2. 開始加熱

按下按鈕至少 1 秒鐘，直到 IQOS ILUMA ONE™ 震動且狀態指示燈閃爍。


預熱時，請勿移動 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。



3. 開始使用

IQOS ILUMA ONE™ 再次震動且狀態指示燈穩定亮起後，開始使用

如何使用IQOS ILUMA ONE™

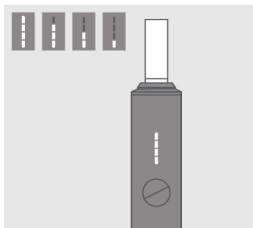


使用時間顯示

使用時，狀態指示燈會顯示剩餘使用時間。




4. 即將用盡

IQOS ILUMA ONE™
震動一次且指示燈閃爍
白燈一次時，代表還可
使用最後 30 秒或最後 2 口。

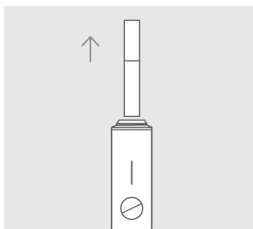

5. 取出 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™

取出使用過的
SMARTCORE 感應式加熱
菸草棒™，並依據《安全
警示與說明》棄置

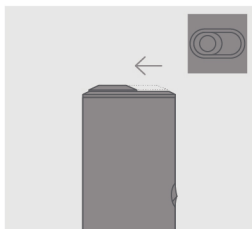

6. 關閉保護蓋


滑動關閉。

快速提示



電池狀態

短按按鈕，狀態指示燈將亮起，顯示電池電量。

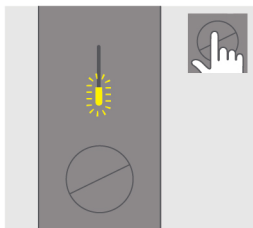


指示燈閃黃燈

電池電量耗盡，需要充電。



自動停機


使用時，若移動或取出 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，將停止使用

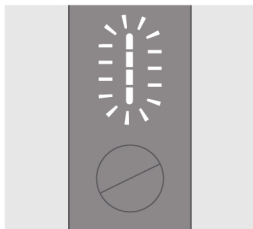

指示燈閃兩次白燈


IQOS ILUMA ONE™ 超出作業溫度範圍外。

快速提示

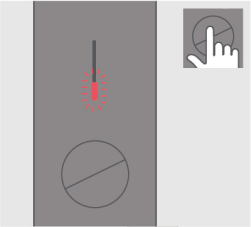

電池燃點紅燈

重設按鈕狀態指示燈。
將電池持續閃爍電池電
量聯絡客戶服務部門。

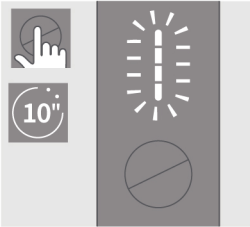

要進行重設

按下按鈕 10 秒鐘，
然後放開。
所有狀態指示燈將熄滅、
閃爍兩次並亮起，
確認完成重設。

IQOS
ILUMA



此為安全警示標誌。用來警示潛在的人身傷害危害。

臺灣

安全警示與說明

請在使用前詳閱所有安全警示與說明以避免受傷。

此安全警示與說明無法概括所有可能會發生的狀況，使用者在操作時需謹慎小心。

以下安全警示與說明 包含重要資訊，請妥善 保存以備將來不時 之需。

適用對象

- IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE STICKS™ 僅供年滿法定吸菸年齡者使用。
- IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 僅供已有抽菸習慣的成人使用。
- 兒童和青少年在任何情況下，均不應使用 IQOS ILUMA ONE™ 或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。
- 本產品不適合肢體、感官或精神能力受限或缺乏相關知識者使用，除非有人從旁協助以安全的方式使用本產品，且瞭解其所涉及的危害風險。

菸草與尼古丁

- SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 含有尼古丁，此成分具成癮性。
- IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 並非零風險。如欲降低菸草對健康的風險，最好的方式是全面停止使用菸草與尼古丁。
- 部分使用者可能出現腹痛、胸痛、窒息感、咳嗽、呼吸困難、暈眩、口乾、喉嚨搔癢、牙齦發炎、頭痛、不適感、鼻塞、噁心、口腔潰瘍、心悸、咽喉潰瘍與嘔吐。
- 患有心臟病或具有相關疾病風險者、糖尿病患者、癲癇症患者以及曾有過癲癇症狀者，均不應使用含有尼古丁的產品。
- 懷孕或哺乳期間，請勿使用含有尼古丁的產品。若您正值懷孕或哺乳期間，或是您自認自己可能懷有身孕，應全面停止使用菸草與含有尼古丁的產品。
- 當戒除紙菸或改用 IQOS ILUMA ONE™ 裝置和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 或其他含尼古丁產品者，可能需要調整其所使用之部分藥物的劑量（例如茶鹼、氫氮平、羅匹尼洛）。請諮詢醫師是否需要調整所使用之藥物的劑量。

- 若您對當下健康狀況存有疑慮，不知是否該使用 IQOS ILUMA ONE™ 或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，請諮詢專業醫療保健人士。

▲ 重要安全資訊

▲ 警示 窒息、吞食和拆解風險

- 務必將 IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 始終置於兒童無法觸及之處。
- 窒息風險—SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 內含銳利金屬片。
- 吞食風險
 - 由於 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 內含銳利金屬片，若不慎吞食本產品可能導致內臟嚴重傷害。
 - 吞食 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 能會有尼古丁中毒風險。
 - 若不慎吞食 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，請立即尋求醫療協助。
- 拆解風險 - 請勿拆解 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，因為本產品內含銳利金屬片。使用後請始終依據當地廢棄物法規，立即棄置 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。

▲ 警示 電子設備與電池風險

電子設備風險

若未能遵循下列安全警示與說明可能會造成火災、爆炸、電擊、人身傷害或是對本產品或其他財物造成損壞：

- 唯有適用對象方可使用 IQOS ILUMA ONE™。
- 請勿在禁止使用電子裝置之場所使用 IQOS ILUMA ONE™。
- 若是 IQOS ILUMA ONE™ 或配件遭受損壞、改動或破損，請勿繼續使用或進行充電。
- 若是 IQOS ILUMA ONE™ 電池疑似漏液，請勿繼續使用。
- 請依據 ♡ 標誌指示，僅可在室內、使用經製造商認可的充電線（包含盒內提供）和認證合格之電源供應器（應從可靠來源取得）為 IQOS ILUMA ONE™ 進行充電。

請勿與未經製造商認可的配件搭配使用。詳情請參閱「規格資訊」一節。

- 本產品僅可使用搭配 5V、2A 輸出之安全超低電壓充電。詳情請參閱本「使用手冊」的「規格資訊」一節。
- 請勿將 IQOS ILUMA ONE™ 存放於高溫環境中，或在高溫場所中使用或充電（如：夏日的車內、暖爐或壁爐等熱源附近）。
- 請勿在存放有易燃物質、液體和氣體處使用 IQOS ILUMA ONE™。
- 切勿讓 IQOS ILUMA ONE™、電源供應器和充電線曝露在任何液體中。若是變得潮濕或落入任何液體中時，請勿觸碰。
- 請勿使用任何清潔劑清潔設備。
- 請定期清潔 IQOS ILUMA ONE™ 的 USB 充電孔，避免灰塵等異物堆積，並在使用 USB 連接器前檢查 USB 充電孔是否有異物。
- 使用後請闔上設備保護蓋，避免灰塵等異物在加熱室堆積，並在使用 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 前檢查加熱艙是否有異物。
- 請小心輕放。請勿摔落 IQOS ILUMA ONE™ 或使其遭受強烈撞擊。

- 本產品不含使用者可自行維修的部分。請勿嘗試打開、修改、維修、拆解或修理 IQOS ILUMA ONE™ 的任何組件，或是試圖替換任何組件或電池。
- 若本產品曾暴露在低於0°C過冷、超過40°C過熱或者過度潮濕的環境中，請勿使用本產品。
- 若是 IQOS ILUMA ONE™ 和/或其配件出現過熱、火花、冒煙、著火或燃燒等狀況，請勿觸碰。若適用且情況允許，請小心關閉或中斷電源。
- 請勿試圖將除 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 或 ILUMA™ 加熱棒移除器（有必要時）以外的物品插入加熱艙。嘗試使用 ILUMA™ 加熱棒移除器移除 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 前，請先確定裝置電源已關閉。
- 裝置處於使用中狀態時請勿插入金屬物件。
- 產品僅可以在正常環境溫度下使用。
- SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 僅供單次使用，嚴禁重複使用或使用火柴、打火機或任何其他火源點火。

電池風險

IQOS ILUMA ONE™ 使用密封鋰離子電池供電。在正常使用下，此電池為密封狀態。若發現電池漏液，請採取以下預防措施：

- 若不慎吞食電池漏出的液體，請立即尋求醫療協助。請勿催吐或飲食。

- 若不慎吸入電池漏出的液體，請呼吸新鮮空氣，並尋求醫療協助。
- 若皮膚不慎接觸到電池漏出的液體，請清洗接觸部分及雙手，並勿接觸眼睛。
- 若眼睛不慎接觸到電池漏出的液體，請立即用流動清水持續沖洗至少 15 分鐘，並尋求醫療協助。

▲ 注意 高溫灼傷風險

若未能遵循下列安全警示和說明可能會導致高溫灼傷：

- 請將 IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 存放於乾淨的陰涼乾燥之處。
- 請勿將 IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 曝露在太陽底下或高濕度的環境下。
- 請勿使用已曝露在高溫或高濕度環境中的 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。
- 請勿在使用期間取出 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。

▲ 注意 過敏反應風險

- 使用 IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 可能會造成過敏反應，如：臉部、嘴唇、舌頭、牙齦、喉嚨或身體出現腫脹、呼吸困難、或是氣喘等。
- 若您出現上述任一症狀，即可能是嚴重的過敏反應，請立即停止使用 IQOS ILUMA ONE™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，並即刻尋求醫療協助。
- 某些 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 中含有植物成分，可能會導致部分使用者出現過敏反應（請參閱包裝上的資訊）。請勿與他人共用 IQOS ILUMA ONE™ 裝置，以盡量降低可能會導致過敏反應的交叉污染風險。

SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 使用

- IQOS ILUMA ONE™ 僅可搭配專為 IQOS ILUMA ONE™ 裝置設計的 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 使用。
- 切勿將 IQOS ILUMA ONE™ 搭配雪茄或類似產品使用。
- 請勿與 SMARTCORE™ 感應式加熱器以外之裝置搭配使用，以免產生不可預期之健康風險。
- 請勿以任何方式改造 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，亦勿在 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 中添加任何其他物質，否則可能會導致受傷。

存放

- 裝置必須存放在乾淨的陰涼乾燥處。請勿存放在溫度超過 60° C 的環境。
- 請存放在兒童無法取得之處。

回報使用後身體不適或事故

- 若使用 IQOS ILUMA ONE™ 和/或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 時出現任何身體不適的情況，請諮詢專業醫療保健人士。
- 您可直接連絡您所在地的客戶服務中心，以回報使用後身體不適或其他事故（詳情請見客戶服務暨保固手冊）。回報產品副作用可協助本產品獲得更多安全相關的資訊。

規格資訊

加熱器：

IQOS ILUMA ONE™

型號 M0019

電池類型：鋰離子充電電池

輸入電流：5 V  2 A

相容之電源供應器資訊：

型號：S52A21、S21A20、S21A22、S21A23、S21A25、S21A27、

S82A40、S82A41、S82A42、S82A43、S82A45、S82A46

輸入電流：100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

輸出電流：5 V  2 A

輸出功率：10.0 W

平均有效功率：79.0%

空載功率消耗：小於 0.09 W

搭配相容規格充電線使用

IQOS ILUMA ONE™ 棄置處理資訊

適用於歐盟和歐洲經濟區

 本產品或其包裝上的此標誌，意味著此產品及其各個零件（包括電池），均不得以家庭廢棄物的方式處理。您有責任將個人廢棄裝置  送交至指定回收點，以利回收廢棄電器和電子設備。此外，廢棄電池則可在販售點免費回收。將您的廢棄裝置（包括電池）分類回收，有助保護自然資源，並確保回收方式不會對人類健康和生活環境造成影響。若將裝置當成未分類的城市垃圾處理（如垃圾焚化或掩埋），將會對環境和人類健康產生負面影響。如需棄置裝置的回收點的詳細資訊，請與您當地的市政府、家庭垃圾處理服務或您購買該產品的商店聯絡。本產品的當地進口商將根據所在地規定，為處理和回收廢棄裝置的回收點提供資金。

電池取出說明（供棄置和回收用）

消費者絕不可自行取出電池。在使用周期結束時，僅授權的回收業者可依據以下步驟安全地取出電池。

IQOS ILUMA ONE™ 設備：

步驟 1：拆解前，應先讓設備完全放電。

步驟 2：卸下設備底端的保護蓋和螺絲。

步驟 3：讓配件從保護殼中滑出。

步驟 4：從 USB 支架卸下螺絲並抬起 FPC。

步驟 5：中斷電池連接器連線並向上抬起。

步驟 6：使用寬平的圓角工具從引擎框架後的開口處將電池推出，以從黏貼處取下電池。

步驟 7：依據當地法規棄置。

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland 授權設計和製造。

© 2023 Philip Morris Products S.A. 版權所有

產品注意事項

- 1、未滿20歲之人及孕婦不得使用。
- 2、預防兒童意外接觸或誤食之警語與預防措施說明。
- 3、產品含尼古丁、甲醛、乙醛等物質，長期使用可能導致成癮、癌症、心血管系統及間接暴露導致之健康危害。
- 4、切勿搭配其他加熱器裝置使用，避免不確定之健康風險。

