



IQOS
ILUMA
PRIME

使用手冊


IQOS ILUMA™ 攜帶型充電器

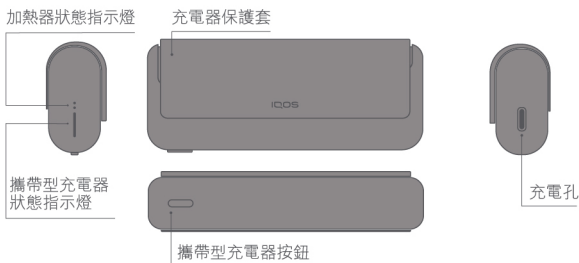

IQOS ILUMA™ 加熱器

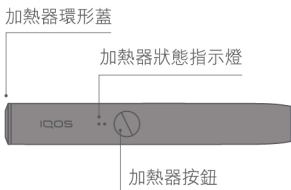


IQOS ILUMA™ 僅與 SMARTCORE
感應式加熱菸草棒™ 相容

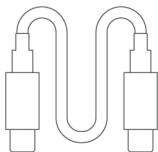

Type C
充電線*


*請遵守安全警告和使用說明，只使用製造商所提供經核可之充電線及相容之電源供應器（5V、2A、Type C輸出），以獲得最佳充電效能。

新手指南

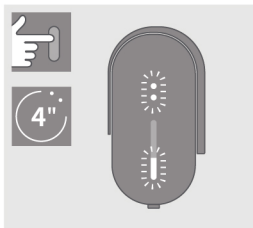


啟動電源

長按攜帶型充電器按鈕
4 秒鐘然後放開，攜帶型
充電器狀態指示燈和
加熱器狀態指示燈將
緩緩亮起。

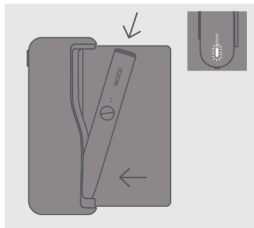

加熱器充電


將加熱器插入攜帶型
充電器內充電。然後
蓋上保護套充電。
加熱器狀態指示燈將顯示
加熱器的電池電量。

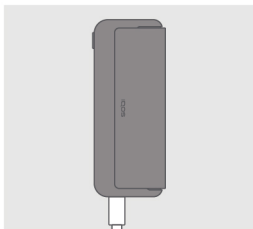

攜帶型充電器充電


第一次使用前，請先按照
安全警告和使用說明
使用相容之電源供應器
(5V、2A、Type C輸出)
為您的裝置充飽電。
(約需135分鐘)

如何使用IQOS ILUMA PRIME™

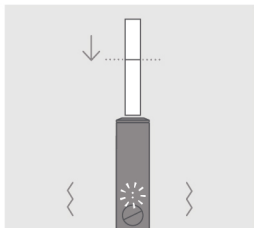

1. 插入 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™

濾嘴朝外，插入 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，並輕推至濾嘴端底線，直到加熱器震動且指示燈閃爍。加熱將自動開始，或按下按鈕 1 秒鐘後開始。

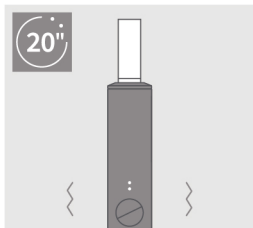


2. 開始使用

加熱器再次震動且指示燈穩定亮起後，開始使用。



3. 即將用盡


加熱器震動且指示燈閃爍白燈時，代表還可使用最後 30 秒或最後 2 口。

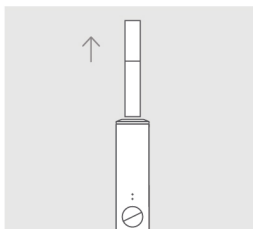

4. 取出 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™

取出使用過的 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，並依據《安全警示與說明》棄置。

如何使用IQOS ILUMA PRIME™

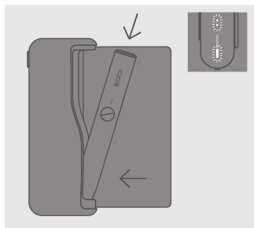

5. 加熱器再次充電


將加熱器插入充電器，
再次充電。

快速提示




查看加熱器狀態

將加熱器向自己傾斜或短按按鈕，加熱器指示燈將顯示加熱器電池電量。

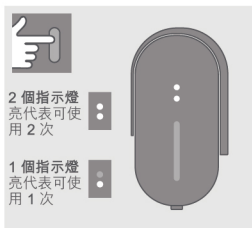


在攜帶型充電器上查看 加熱器狀態

短按攜帶型充電器按鈕。加熱器狀態指示燈將亮起。

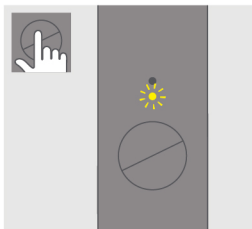

指示燈閃黃燈


電池電量耗盡，
需要充電。

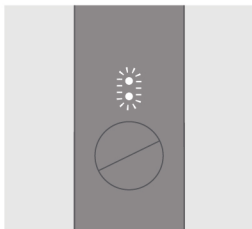

指示燈閃兩次白燈

IQOS ILUMA PRIME™
超出作業溫度範圍外。

快速提示

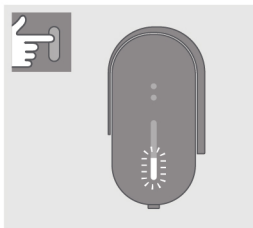


查看攜帶型充電器狀態

短按攜帶型充電器按鈕。
攜帶型充電器狀態指示燈
將亮起，顯示電池電量。




自動停機

使用時，若移動或取出
SMARTCORE 感應式加熱
菸草棒™，將停止使用。

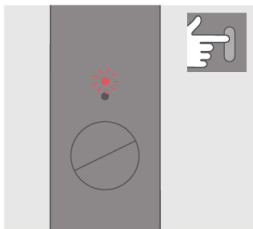

指示燈閃紅燈

重設攜帶型充電器。若紅
燈持續閃爍，請聯絡客戶
服務部門。

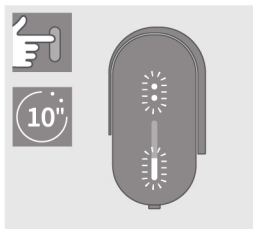

要進行重設

將加熱器置入攜帶型充電
器內並按下按鈕 10 秒鐘，
然後放開。所有狀態指示
燈將熄滅、閃爍兩次並亮
起，確認完成重設。

IQOS
ILUMA



此為安全警示標誌。用來警示潛在的人身傷害危害。

臺灣

安全警示與說明

請在使用前詳閱所有安全警示與說明以避免受傷。

此安全警示與說明無法概括所有可能會發生的狀況，使用者在操作時需謹慎小心。

以下安全警示與說明 包含重要資訊，請妥善 保存以備將來不時 之需。

這些安全警示與說明適用於 IQOS ILUMA™、SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 和 IQOS ILUMA PRIME™

適用對象

- IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 僅供年滿法定吸菸年齡者使用。
- IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 僅供已有抽菸習慣的成人使用。
- 兒童和青少年在任何情況下，均不應使用 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。
- 本產品不適合肢體、感官或精神能力受限或缺乏相關知識者使用，除非有人從旁協助以安全的方式使用本產品，且瞭解其所涉及的危害風險。

菸草與尼古丁

- SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 含有尼古丁，此成分具成癮性。
- IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 並非零風險。如欲降低菸草對健康的風險，最好的方式是全面停止使用菸草與尼古丁。
- 部分使用者可能出現腹痛、胸痛、窒息感、咳嗽、呼吸困難、暈眩、口乾、喉嚨搔癢、牙齦發炎、頭痛、不適感、鼻塞、噁心、口腔潰瘍、心悸、咽喉潰瘍與嘔吐。
- 患有心臟病或具有相關疾病風險者、糖尿病患者、癲癇症患者以及曾有過癲癇症狀者，均不應使用含有尼古丁的產品。
- 懷孕或哺乳期間，請勿使用含有尼古丁的產品。若您正值懷孕或哺乳期間，或是您自認自己可能懷有身孕，應全面停止使用菸草與含有尼古丁的產品。

- 當戒除紙菸或改用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 裝置和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 或其他含尼古丁產品者，可能需要調整其所使用之部分藥物的劑量（例如茶鹼、氯氮平、羅匹尼洛）。請諮詢醫師是否需要調整所使用之藥物的劑量。
- 若您對當下健康狀況存有疑慮，不知是否該使用 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，請諮詢專業醫療保健人士。

▲ 重要安全資訊

▲ 警示 窒息、吞食和拆解風險

- 務必將 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 始終置於兒童無法觸及之處。
- 窒息風險—SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 內含銳利金屬片。
- 吞食風險
 - 由於 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 內含銳利金屬片，若不慎吞食本產品可能導致內臟嚴重傷害。
 - 若不慎吞食 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 可能會有尼古丁中毒風險。
 - 若吞食 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，請立即尋求醫療協助。
- 拆解風險 — 請勿拆解 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，因為本產品內含銳利金屬片。使用後請始終依據當地廢棄物法規，立即棄置 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™

▲ 警示 電子設備與電池風險

電子設備風險

若未能遵循下列安全警示與說明可能會造成火災、爆炸、電擊、人身傷害或對本產品或其他財物造成損壞：

- 唯有適用對象方可使用 IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™。
- 請勿在禁止使用電子裝置之場所使用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™。
- 若是 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 或配件遭受損害、改動或破損、請勿繼續使用或進行充電。
- 若是 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 電池疑似漏液，請勿繼續使用。

- 免灰塵等異物堆積，並在使用 USB 連接器前檢查 USB 充電孔是否有異物。
- 請小心輕放。請勿摔落 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 或使其遭受強烈撞擊。
 - 本產品不含使用者可自行維修的部分。請勿嘗試打開、修改、維修、拆解或修理 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 的任何組件，或是試圖替換任何組件或電池。
 - IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 攜帶型充電器和加熱器與前一代的 IQOS (IQOS 2.4、IQOS 2.4PLUS、IQOS3、IQOS3DUO) 不相容。請勿試圖使用前一代的 IQOS 攜帶型充電器為 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 加熱器充電。請勿試圖使用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 攜帶型充電器為前一代的 IQOS 加熱器充電。
 - 若本產品曾暴露在低於0°C過冷、超過40°C過熱或者過度潮濕的環境中，請勿使用本產品。
 - 若是 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 和/或其配件出現過熱、火花、冒煙、著火或燃燒等狀況，請勿觸碰。若適用且情況允許，請小心關閉或中斷電源。

- 請依據凸標誌指示，僅可在室內、使用經製造商認可的充電線（包含盒內提供）和認證合格之電源供應器（應從可靠來源取得）為 IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 進行充電。請勿與未經製造商認可的配件搭配使用。關於您購買的行動套件適用詳情，請參閱「規格資訊」一節。
- 本產品僅可使用搭配5V、2A輸出之安全超低電壓充電。詳情請參閱本「使用手冊」的「規格資訊」一節。
- 請勿將 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 存放於高溫環境中，或在高溫場所中使用或充電（如：夏日的車內、暖爐或壁爐等熱源附近）。
- 請勿在存放有易燃物質、液體和氣體處使用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™。
- 切勿讓 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™、電源供應器和充電線曝露在任何液體中。若是變得潮濕或落入任何液體中時，請勿觸碰。
- 請勿使用任何清潔劑清潔設備。
- 請定期清潔 IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 的 USB 充電孔，避

- 請勿試圖將除 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 或 ILUMA™ 加熱棒移除器（有必要時）以外的物品插入加熱艙。嘗試使用 ILUMA™ 加熱棒移除器移除 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 前，請先確定主機電源已關閉。
- 主機處於使用中狀態時請勿插入金屬物件。
- 產品僅可以在正常環境溫度下使用。
- SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 僅供單次使用，嚴禁重複使用或使用火柴、打火機或任何其他火源點火。

電池風險

IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 使用密封鋰離子電池供電。在正常使用下，此電池為密封狀態。若發現電池漏液，請採取以下預防措施：

- 若不慎吞食電池漏出的液體，請立即尋求醫療協助。請勿催吐或飲食。
- 若不慎吸入電池漏出的液體，請呼吸新鮮空氣，並尋求醫療協助。
- 若皮膚不慎接觸到電池露出的液體，請清洗接觸部分及雙手，並勿接觸眼睛。
- 若眼睛不慎接觸到電池漏出的液體，請立即用流動清水持續沖洗至少 15 分鐘，並尋求醫療協助。

▲ 注意 高溫灼傷風險

若未能遵循下列安全警示和說明可能會導致高溫灼傷：

- 請將 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 存放於乾淨的陰涼乾燥之處。
- 請勿將 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 曝露在太陽底下或高濕度的環境下。
- 請勿使用已曝露在高溫或高濕度環境中的 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。
- 請勿在使用期間取出 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™。

▲ 注意 過敏反應風險

- 使用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 可能會造成過敏反應，如：臉部、嘴唇、舌頭、牙齦、喉嚨或身體出現腫脹、呼吸困難、或是氣喘等。
- 若您出現上述任一症狀，即可能是嚴重的過敏反應，請立即停止使用 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 和 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，並即刻尋求醫療協助。

- 某些 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 中含有植物成分，可能會導致部分使用者出現過敏反應（請參閱包裝上的資訊）。請勿與他人共用 IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 裝置，以盡量降低可能會導致過敏反應的交叉污染風險。

SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 使用

- IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 僅可搭配專為 IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 設備設計的 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 使用。
- 切勿將 IQOS ILUMA™ 或 IQOS ILUMA PRIME™ 搭配雪茄或類似產品使用。
- 請勿與 SMARTCORE™ 感應式加熱器以外之裝置搭配使用，以免產生不可預期之健康風險。
- 請勿以任何方式改造 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™，亦勿在 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 中添加任何其他物質，否則可能會導致受傷。

存放

- 裝置必須存放在乾淨的陰涼乾燥處。請勿存放在溫度超過 60° C 的環境。
- 請存放在兒童無法取得之處。

回報使用後身體不適或事故

- 若使用 IQOS ILUMA™、IQOS ILUMA PRIME™ 和/或 SMARTCORE 感應式加熱菸草棒™ 時出現任何身體不適的情況，請諮詢專業醫療保健人士。
- 您可直接聯絡您所在地的客戶服務中心，以回報使用後身體不適或其他事故（詳情請見客戶服務暨保固手冊）。回報產品副作用可協助本產品獲得更多安全相關的資訊。

規格資訊

加熱器：

IQOS ILUMA™ 和

IQOS ILUMA PRIME™

型號 C1402

電池類型：鋰離子充電電池

輸入電流：5 V  1.6 A

攜帶型充電器：

IQOS ILUMA PRIME™ 型號 M0017

電池類型：鋰離子充電電池

輸入電流：5 V  2 A

攜帶型充電器：

IQOS ILUMA™ 型號 M0018

電池類型：鋰離子充電電池

輸入電流：5 V  2 A

這項行動套組中可能並未包含所有這些安全警示和使用說明中列出的裝置。

相容之電源供應器資訊：

型號：S52A21、S21A20、S21A22、S21A23、S21A25、S21A27、

S82A40、S82A41、S82A42、S82A43、S82A45、S82A46

輸入電流：100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

輸出電流：5 V  2 A

輸出功率：10.0 W

平均有效功率：79.0%

空載功率消耗：小於 0.09 W

搭配相容規格充電線使用

IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 棄置處理資訊

適用於歐盟和歐洲經濟區

 本產品或其包裝上的此標誌，意味著此產品及其各個零件（包括電池），均不得以家庭廢棄物的方式處理。您有責任將個人廢棄裝置送交至指定回收點，以利回收廢棄電器和電子設備。此外，廢棄電池則可在販售點免費回收。將您的廢棄裝置（包括電池）分類回收，有助保護自然資源，並確保回收方式不會對人類健康和生活環境造成影響。若將裝置當成未分類的城市垃圾處理（如垃圾焚化或掩埋），將會對環境和人類健康產生負面影響。如需棄置裝置的回收點的詳細資訊，請與您當地的市政府、家庭垃圾處理服務或您購買該產品的商店聯絡。本產品的當地進口商將根據所在地規定為處理和回收廢棄裝置的回收點提供資金。

電池取出說明 （供棄置和回收用）

消費者絕不可自行取出電池。在使用周期結束時，僅授權的回收業者可依據以下步驟安全地取出電池。

IQOS ILUMA PRIME™ 攜帶型充電器（型號 M0017）：

- 步驟 1：拆解前，應先讓設備完全放電。
- 步驟 2：取下/撕開攜帶型充電器保護蓋上的橡膠墊。
- 步驟 3：卸下 2 顆螺絲。
- 步驟 4：垂直滑動和擺動，緩緩從金屬殼中取出保護蓋，然後卸下框架的 2 顆螺絲。
- 步驟 5：分離所有軟性印刷電路板和連接器，以方便取出充電器印刷電路板。
- 步驟 6：向上傾斜取出電池，並依據當地法規棄置。

IQOS ILUMA™ 攜帶型充電器（型號 M0018）：

- 步驟 1：拆解前，應先讓設備完全放電。
- 步驟 2：用手取下保護蓋。
- 步驟 3：打開門，卸下底部和頂部的螺絲。
- 步驟 4：拆下充電器外殼。
- 步驟 5：卸下電子電路板（僅 1 個螺絲）。
- 步驟 6：拔下電路板上的電池接頭。不要切斷電池導線。
- 步驟 7：向上傾斜取出電池，並依據當地法規棄置。

IQOS ILUMA™ 和 IQOS ILUMA PRIME™ 加熱器（型號 C1402）：

- 步驟 1：拆解前，應先讓設備完全放電。
- 步驟 2：打開加熱器環型蓋。
- 步驟 3：打開固定蓋，讓配件從保護殼中滑出。
- 步驟 4：拆焊電池片並向上抬起。
- 步驟 5：取出電池並依據當地法規棄置。

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 授權設計和製造。

© 2023 Philip Morris Products S.A. 版權所有

產品注意事項

- 1、未滿20歲之人及孕婦不得使用。
- 2、預防兒童意外接觸或誤食之警語與預防措施說明。
- 3、產品含尼古丁、甲醛、乙醛等物質，長期使用可能導致成癮、癌症、心血管系統及間接暴露導致之健康危害。
- 4、切勿搭配其他加熱器裝置使用，避免不確定之健康風險。

